


Teclas e funções		Funcões do Touchpad	
fn+	Função	☰	Toque
↶	Volta ao Desktop	☰☰	- Botão esquerdo do mouse
🔍	Pesquisar	☰☰☰	- Deslizar com dois dedos
1 F1	Selecionar	☰☰☰☰	- Rolagem do mouse
2 F2	Copiar	☰☰☰☰☰	- Clicar com 3 dedos
3 F3	Colar	☰☰☰☰☰☰	- Combinações das teclas win+ (Abre a Cortana)
4 F4	Cortar	☰☰☰☰☰☰☰	- Deslizar três dedos para cima
5 F5	Voltar	☰☰☰☰☰☰☰☰	- Combinações das teclas win+ + Tab (Abre a janela de navegação)
6 F6	Reproduzir / Pausar	☰☰☰☰☰☰☰☰☰	- Clicar com 2 dedos
7 F7	Próximo	☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰	- Botão direito do mouse
8 F8	Silenciar	☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰	- Juntar / Afastar os dedos
9 F9	Volume -	☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰	- Aumenta ou diminui o zoom
0 F10	Volume +		

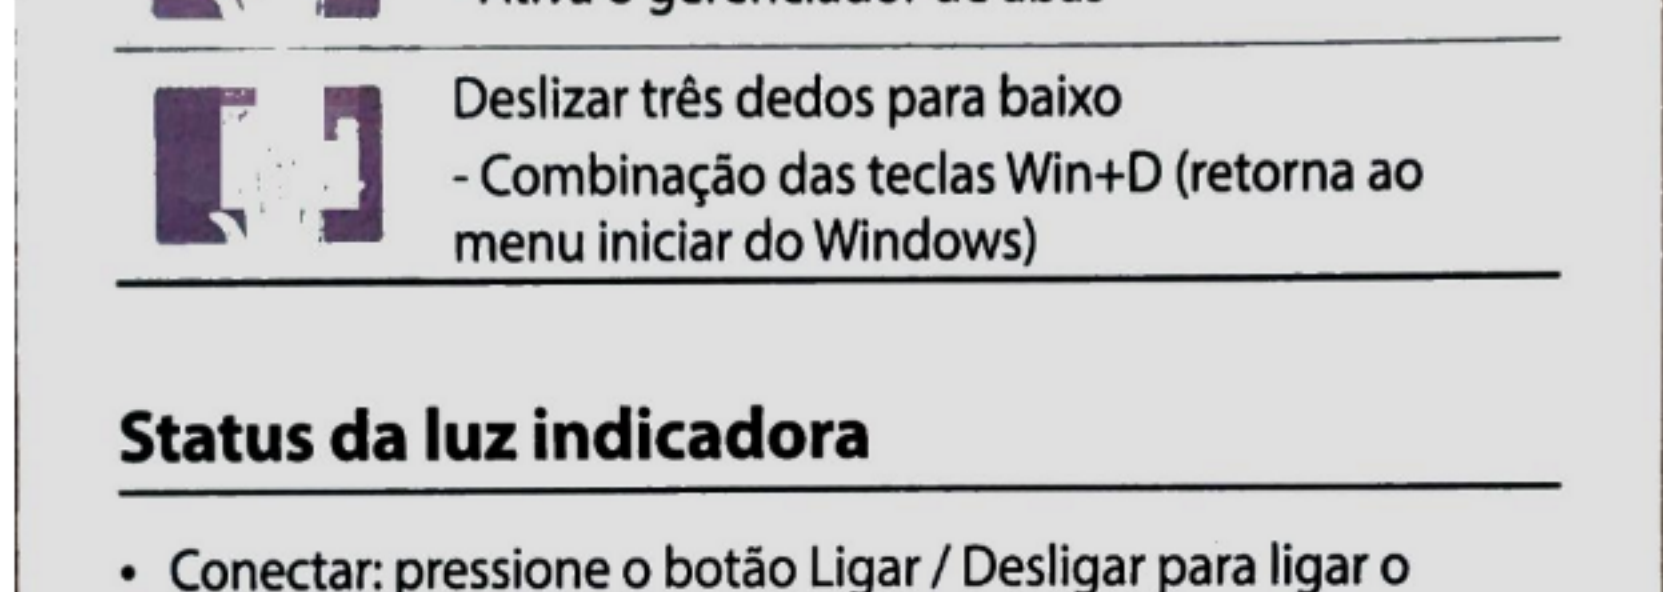

- ### Status da luz indicadora
- **Conectar:** pressione o botão Ligar / Desligar para ligar o teclado, uma luz azul irá acender, pressione o botão Conexão Bluetooth e a luz azul irá piscar.
 - **Carregamento:** durante o carregamento a luz indicadora ficará vermelha e após carregar completamente, a luz se apagará.
 - **Indicador de nível de bateria:** quando o nível da bateria estiver baixo, uma luz vermelha piscará.
 - **Observações:** de forma a prolongar a vida útil da bateria, quando não estiver usando o teclado por um longo período, desligue-o.

Carregar a bateria

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria

- Você pode carregar o teclado usando o carregador (vendido separadamente).
- O carregador deve permanecer próximo da tomada e acessível durante o carregamento.

Informações de segurança

Leia todas as precauções de segurança antes de utilizar seu teclado de forma a garantir um uso seguro e adequado

- Utilize somente carregadores e acessórios fornecidos e aprovados pelo fabricante.
- Não toque no teclado com as mãos molhadas.
- Não dobre ou case impactos no teclado.
- Não dobre, nem torça o teclado em excesso.
- Não dobre o teclado somente para os fins a que se destina.
- Não deixe que crianças ou animais mastiguem ou suguem o dispositivo.
- Não desmonte, modifique, ou faça reparos em seu teclado, não use o teclado em um ambiente úmido. Limpe-o com um pano macio e seco.
- Mantenha o teclado longe de líquidos ou ambientes úmidos como saunas, piscinas e não deixe o teclado molhar.

- Não exponha o teclado a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- Não exponha o teclado ao sol por um longo período.
- Não coloque o teclado próximo ao fogo, fogões, velas e lareiras.
- Evite arrastar o teclado com objetos afiados. Recarregue-o antes que ele descarregue completamente para garantir o uso normal.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho. Se as dicas acima não resolverem o problema, contate uma Autorizada Samsung

O smartphone, tablet ou PC não consegue conectar com o teclado Bluetooth

- Primeiro verifique se o teclado está com a mesma senha das configurações de pareamento, depois pesquise pelo dispositivo Bluetooth.
- Verifique se a bateria do teclado é suficiente, a bateria fraca também leva a falha na conexão, você deve recarregar.

A luz indicadora do teclado pisca durante o uso

- Significa que a bateria não tem energia, recarregue a bateria o mais rápido possível.

O tablet ou PC exibe: o teclado está desconectado

- O teclado Bluetooth entrará no modo de inatividade para economizar bateria após algum tempo sem uso. Pressione qualquer tecla e o teclado será reativado.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que este não deve ser descartado junto com outros lixo domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover a reciclagem sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em uma Autorizada Samsung.

X Folding Touch PRO (GP-U999FUIKA)

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completado corretamente no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste acessório.

Para obter informações adicionais sobre este produto ou localizar o atendimento ao Consumidor, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 1000 (Capitais e grandes centros)
0800 - 124-421 (Demais cidades e regiões)

Site: www.samsung.com.br

LI. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. SAMSUNG garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 3 (três) meses de garantia adicional, num total de 6 (seis) meses, contados a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil por um revendedor autorizado pela SAMSUNG.

Caso o produto apresente problema e este não se enquadre nas causas excluídas pela garantia, o Revendedor realizará a troca do mesmo.

Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões).

Nº de série eletrônico: _____
 Nº da Nota Fiscal: _____
 Data da Compra: _____

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Carimbo do Revendedor:

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acessórios ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela SAMSUNG. A SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegítimamente; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto SAMSUNG; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), inexistência excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada.

(h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no uso de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou acúmulo, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização. (l) Perda de informações ou dados armazenados no Produto e perdas relacionadas a registros, lucro cessante ou perda de oportunidade.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Caso o produto apresente problema e este não esteja dentro as causas excluídas da garantia, o consumidor deverá dirigir-se ao local onde adquiriu o produto e este providenciará a troca, sem custo ao cliente. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.